

# TRB - PaxS

Temperaturregler- Begrenzer - Störmeldeinheit



### Merkmale

- 2 eigensichere Messfühlereingänge [Ex ib] IIC
- Zertifizierter STB ( SIL1 )
- Genauere Regelung
- Übersichtliche Anzeige
- Parametrierung leicht verständlich
- Einfache Montage
- Stillstandsüberwachung
- Regler 0°C - 400°C
- Begrenzer 0°C - 500°C
- Umgebungstemperatur 0°C - 50°C

Der TRB-PaxS stellt zwei eigensichere Pt100 Eingänge in 3-Leitertechnik zur Verfügung, an welchen geeignete Temperaturfühler im explosionsgefährdeten Bereich betrieben werden können. Die Messfühlereingänge sind separat für Regler und Begrenzer ausgelegt und unabhängig. Geeignete, bescheinigte Pt100 Messfühler liefern wir in zwei Grundausführungen.

Typ EX TF Pt100LS als Anlegefühler mit minimalen Ausmaßen von 7,4 cm x 2,1 cm x 2,1 cm. Vollvergossen in einem Aluminiumgehäuse mit einer Messtemperatur von bis zu 200°C.

Typ EX TF Pt100KS mit einer Messfühlerspitze 5 mm und einer Länge von 23 cm. Vollvergossen in einem Aluminiumgehäuse, einer Edelstahl Messfühlerspitze und einer Messtemperatur von bis zu 400°C.

Beide Messfühler sind besonders störspannungssicher. Näheres entnehmen Sie der Produktliteratur Pt-100KS oder Pt-100LS. Das Gerät ist vollständig vor Ort konfigurierbar. Die komplette Übersicht des Betriebszustandes und alle Funktionen sind direkt an der Frontplatte ablesbar. Der TRB-PaxS besteht aus einem Temperaturregler und einem gemäß der Richtlinie 94/9/EG zertifizierten Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit Einstufung der funktionalen Sicherheit nach SIL 1. Sie bietet dem Anwender bei der Überwachung von thermischen Prozessen ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

### Regelung

Das Steuergerät ist als Temperaturregler mit On/Off Schaltverhalten konzipiert und erfasst die Temperatur über einen Eigensicheren

### TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C	
Dimensionen	19"-Europakarte 100x160 mm nach DIN 41494	
Bauform Frontplatte (Aluminium) (1 TE = 5,08 mm)	Breite 12 TE	ca. 61 mm ohne Digitalanzeige
	Breite 14 TE	ca. 71 mm mit Digitalanzeige
	Höhe 3 HE	129 mm
	Länge	176 mm (mit Frontplatte und Steckerleiste)
Elektrischer Anschluss	32-polige Steckerleiste nach DIN 41612, Bauform F	
	Stiftbelegung d+z (Standard, Steckerleiste 1)	
Gehäuseart	32-polige Steckerleiste nach DIN 41612, Stiftbelegung d+z (optional, Steckerleiste 2)	
	Alu-Aufbaugeschäuse mit Klemmleisten (210 x 190 mm, T x H), IP20 (optional)	
Gehäuseschutzgrad	19"-Baugruppenträger nach DIN 41494	
EG - Baumusterprüfbescheinigung	IP20 / EN 60529 (bei Bestellung des Aufbaugeschäuses)	
Zündschutzart (Gas)	ZELM 03 ATEX 0140	
Zündschutzart (Staub)	[Ex ib] IIC	
Kennzeichnung	[Ex ibD21]	
	CE 0344	II (2) G [Ex ib] IIC D [Ex ibD21]

PT- 100- Sensor in 3- Leitertechnik, welcher direkt am Baugruppenträger (optional) des TRB-PaxS angeschlossen wird. In Abhängigkeit der Temperatur am Messfühler und dem als Sollwert eingestellten Wert, schaltet das (eigensichere) Relais am Ausgang des Reglers. Der Sollwert wird analog über einen Knopf auf einer Skala frontseitig eingestellt und mit einer Arretierung gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert. Der Istwert wird auf einem 3 1/2 - stelligen LED- Display angezeigt.

### Überwachung

Es werden eine Vielzahl von Parametern überwacht, wie Temperatur und Temperaturunterschreitung, Begrenzeralarm, Fühlerbruch/- Kurzschluss, Netzausfall und Heizleiterbruch (optional). Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit stellt der TRB-PaxS drei Sonderfunktionen zur Verfügung:

Periodisch abgestellte Heizkreise werden regelmäßig überprüft (Stillstandsüberwachung)

Mit der stufenlos einstellbaren Untertemperatur- Überwachung lässt sich ein Absinken der Prozesstemperatur unter den vorgegebenen Sollwert so frühzeitig erfassen, dass die Störung ggf. vor Eintritt eines Schadens behoben werden kann.

Übertemperatur-Kontrolle mit zwangsläufiger Heizungsabschaltung und manueller Wiedereinschaltungssperre des Begrenzers.

### Übertemperatur – Begrenzung (SIL)

Die Erfassung der Grenztemperatur erfolgt über einen eigensicheren Pt-100 Sensor in 3-Leiter-Technik, der am Baugruppenträger (optional) des Gerätes angeschlossen ist. Um sicherzustellen, dass die Temperatur am wärmsten Punkt gemessen wird, muss der Sensor am korrekten Referenzpunkt (Hot Spot) installiert sein. Wird die zulässige Temperaturgrenze überschritten oder tritt ein Fehler (Fühlerbruch, -Kurzschluss) innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs auf, so schaltet das eingebaute Relais die Anlage ohne Verzögerung in einen betriebssicheren Zustand. Die Abschaltung bleibt solange aktiv bis eine manuelle Freigabe über den Entriegelungstaster an der Frontseite des TRB-PaxS erfolgt. Bei einem Netzausfall, ohne Auslösung des Alarmkontaktes, erfolgt bei Netz wiederkehr eine automatische Freigabe. Der analoge Grenzwertsteller für die Übertemperatur- Begrenzung ist frontseitig angebracht. Ein unbeabsichtigtes bzw. unbefugtes Verstellen des Grenzwertes wird durch eine plombierbare Klarsichtabdeckung verhindert.

### Spannungsregler SRS

Der TRB-PaxS kann optional mit einem Spannungsregler zur Leistungs- bzw. Längen Anpassung von Begleitheizungen ergänzt werden. Die Planung, Errichtung und spätere Erweiterung von Heizkreisen wird wesentlich vereinfacht. Der Spannungsregler ist als Standard – 19" – Karte ausgeführt. Optional ist ein Aufbaugeschäuse erhältlich. Die Produktliteratur zum SRS enthält weitere Details.

## REGLERKREIS

Messbereich	-40...200°C -40...300°C -40...400°C
Einstellbereiche/ Skalen	0...100°C 0...200°C 0...300°C 0...400°C
SollwertEinstellung	Präzisionspotentiometer arretierbar, Drehwinkel 300°
Blitzschutz	1500 W/ms
Schaltpunktgenauigkeit	≤ 1 %
Schalthysterese	≤ 1 % des Skalenendwertes
Umgebungstemperatureinfluss	≤ 0,02 % pro K
Linearisierungsfehler	≤ 0,1 %
Zuleitungsmessfehler	1 K bei Leitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Länge 1,0 km
Messkreisüberwachung	
Leitungsbruch	≥ 200 Ω (abhängig vom Messbereich*)
Leitungsanschluss	≤ 50 Ω

\* Bei Messbereichen über 200°C liegt der Leiterbruch 10 % über dem Messbereichsende

## BEGRENZERKREIS

Einstellbereiche/ Skalen	0...200°C 0...300°C 0...400°C 0...500°C
SollwertEinstellung	Präzisionspotentiometer arretierbar, Drehwinkel 300°
Blitzschutz	1500 W/ms
Schaltpunktgenauigkeit	≤ 1 %, reproduzierbar 0,2 %
Schalthysterese	≤ 2 % des Skalenendwertes
Umgebungstemperatureinfluss	≤ 0,02 % pro K
Linearisierungsfehler	≤ 0,1 %
Zuleitungsmessfehler	1 K bei Leitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Länge 1,0 km
Messkreisüberwachung	
Leitungsbruch	≥ 200 Ω (abhängig vom Messbereich*)
Leitungsanschluss	≤ 50 Ω
Tastenschalter	b2 hinter der Frontplatte


\* Bei Messbereichen über 300°C liegt der Leiterbruch 10 % über dem Messbereichsende

## ÜBERBLICK ALLER VERFÜGBAREN GERÄTE

	Lieferbarkeit	Ex Sicherheit	SIL Zulassung	PT 100 3-Leiter mit Leiterbruch/Schluss	Istwertausgang Regler 4-20 mA	ext. Sollwertführung Regler 4-20 mA	Stromüberwachung 1/3 Phasig	Anzeige	Belegung Steckerleiste 1	2te Steckerleiste	Belegung Steckerleiste 2
TRB-P	X	nicht Ex		X	X			X	b/z		
TRB-PO	X	nicht Ex		X	X				b/z		
TRB-PS	X	Ex II 2 GD	X	X	X			X	b/z		
TRB-POS	X	Ex II 2 GD	X	X	X				b/z		
TRB-PleS	X	Ex II 2 GD	X	X	X	X	X	X	b/z	X	d/z
TRB-POieS	X	Ex II 2 GD	X	X	X	X	X		b/z	X	d/z
TRB-PaxS	X	Ex II 2 GD [Ex ib] IIC	X	X	X			X	d/z		
TRB-POaxS	X	Ex II 2 GD [Ex ib] IIC	X	X	X				d/z		
TRB-PleaxS	X	Ex II 2 GD [Ex ib] IIC	X	X	X	X	X	X	d/z	X	d/z
TRB-POieaxS	X	Ex II 2 GD [Ex ib] IIC	X	X	X	X	X		d/z	X	d/z
TRB-Pax	Ersatz	EEx ib IIC		X	X			X	d/z		
TRB-POax	Ersatz	EEx ib IIC		X	X				d/z		
TRB-Pleax	Ersatz	EEx ib IIC		X	X		X	X	d/z	X	d/z
TRB-POleax	Ersatz	EEx ib IIC		X	X		X		d/z	X	d/z


## ANSCHLUSSPLAN

Je nach Gerätetyp ist die Steckerleiste 2 vorhanden. Die Klemmen am Aufbaugehäuse werden entsprechend dem Gerätetyp montiert. Lieferumfang siehe Preisliste.

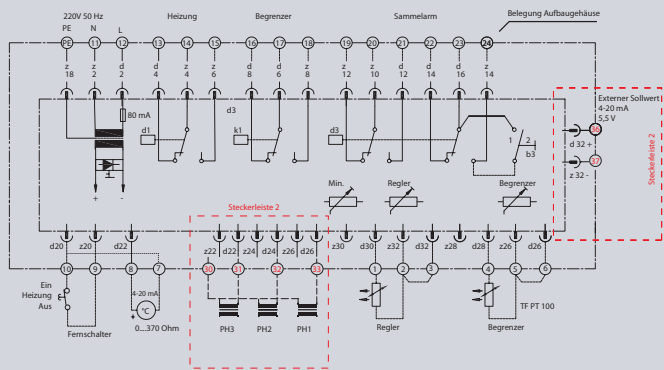


## ABMESSUNGEN

Abmessungen (nominal), Maße in mm

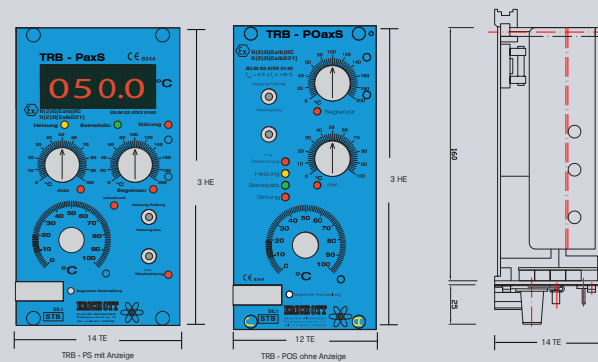

## ANWENDUNGSBEISPIEL

SRS... mit TRB-P

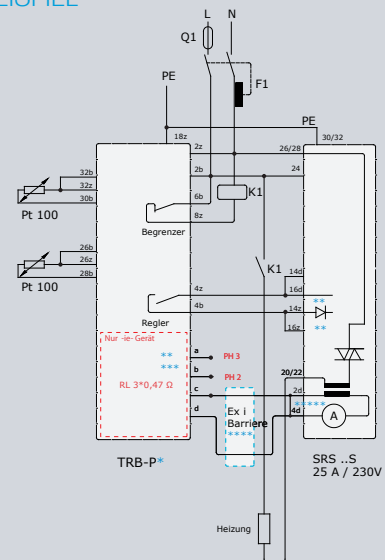

\* bei Ex- Ausführung ...d statt ...b

\*\*

Steckerbelegung des Stromwandlereinganges			
Steckerleiste 2		Steckerleiste 1	
STB (SIL) BVS 07 ATEX F001	STB (SIL) + [Ex ib] IIC ZELM 03 ATEX 0140	Altgeräte*** [Ex ib] IIC Zelm 03 ATEX 0140	nicht Ex***
a	22b	22d	22z
b	24b	24d	24z
c	26b	26d	24b
d	22z, 24z, 26z	22z, 24z, 26z	28z, 30z

\*\*\* bei 1-Phasen-Betrieb a-c brücken ( Nur bei TRB-P. VDE)

\*\*\*\* nur bei Ex i Geräten ( TRB-P.ax.)

\*\*\*\*\* nur bei TRB-P. Geräten ohne Stromüberwachung

Weitere Daten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.  
Download auf [www.erich-ott.de](http://www.erich-ott.de)